

WEBDISPEČINK

Powered by EUROWAG



WD Driver manuál



Datum zpracování: 04.10.2019
Verze: 19.10.4



WEBDISPEČINK
Powered by **EUROWAG**

Obsah

1	Popis aplikace	3
2	Nastavení ve Webdispečinku	3
2.1	Nastavení řidiče.....	3
2.2	Nastavení uživatele.....	4
2.3	Nastavení práva na řidiče.....	4
3	Přihlášení do aplikace	4
3.1	Přihlašovací tokeny	4
3.2	WD Driver ve vozidle	9




1 Popis aplikace

Mobilní aplikace je určena pro řidiče a osádku vozidla. Komunikuje přes Bluetooth s mobilní jednotkou namontovanou ve vozidle. Identifikuje řidiče a osádku, řidič má pak možnost zvolit typ jízdy (soukromá/služební) a vyplnit účel jízdy.

Dejte tedy sbohem hardwarovému zařízení – přepínačům, čipům Dallas/RIFD, čtečkám těchto čipů a sirénkám.

Vše nyní nahradí aplikace WD Driver!

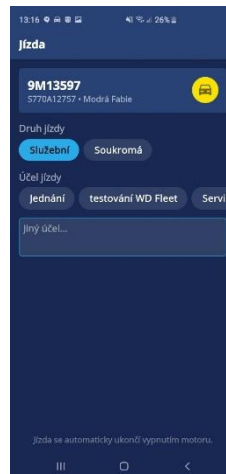

Podporované jednotky:

- Vetronics 760
- Vetronics 770
- Vetronics 845 Dongle full



2 Nastavení ve Webdispečinku

2.1 Nastavení řidiče

Řidič musí mít nastavené stejné osobní číslo jako uživatel (uživatel není automaticky řidič / aplikace se páruje na uživatele).

Řidič:

Jméno Firma

Příjmení

Identifikační čip / Číslo karty řidiče Výchozí účel

ID 1 Nahradit v knize jízd Amortizace soi

ID 2 Nahradit v knize jízd Fond pracovní

ID 3 Nahradit v knize jízd Benefit řidič z

Mobil Adresa

Telefon 2 Poznámka

E-mail Číslo řidičských

Skupina Pracovní zařaz

Divize Oprávnění

Středisko Vyřazeno dne

Osobní číslo

Místo práce nebo začátku výpočtu cestovního příkazu *

žádné záznamy

* slouží pro korektní výpočet stravného

- 2) Zaslát jako „**Magický odkaz**“ na telefonní číslo řidiče.
 Doporučujeme použít v případě, že máte více řidičů nebo není možná fyzická přítomnost telefonu řidiče u Vašeho počítače, např. řidiči mimo město, kteří nejsou schopni u Vašeho počítače nahrát QR kód do svého mobilního telefonu.

Po kliknutí na tlačítko „Odeslat na mobil“, odešlete řidiči do telefonu zprávu s odkazem.





Web www.webdispecink.cz říká

Párovací kód odeslán na tel.73089777880




Řidič ve svém mobilu pouze klikne na aktivační odkaz a proběhne spárování řidiče v aplikaci.

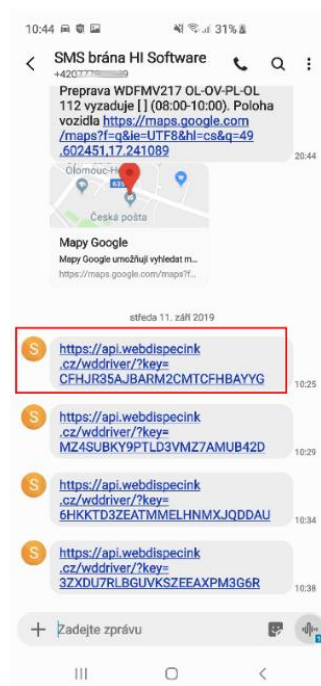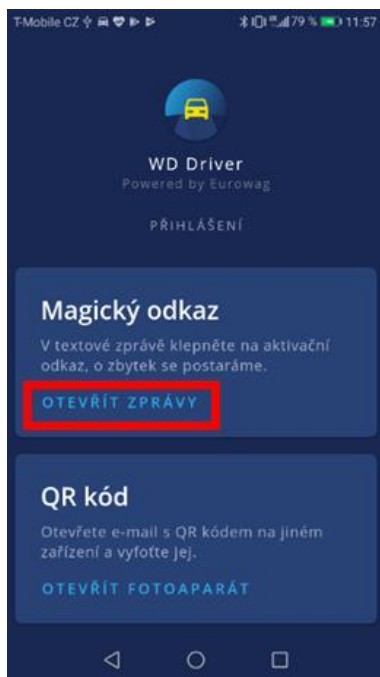


Upozornění: SMS zprávy jsou účtovány nad rámec dohodnutého tarifu. Možnost odesílání SMS zpráv je nutné nastavit ve Webdispečinku:

- Nastavení/Firma

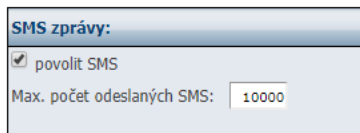


- Pro každého uživatele – Nastavení/Uživatelé.

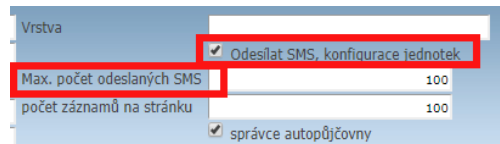

Po přihlášení se Vám zobrazí úvodní obrazovky:



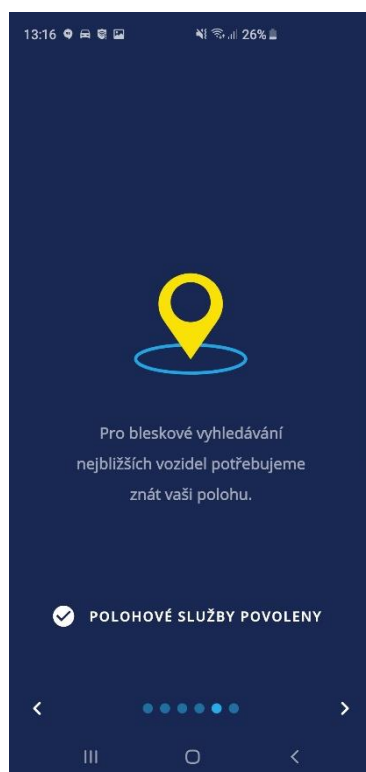


Po kliknutí na tlačítko „Vyrazit do světa“ můžete zahájit jízdu.

3.2 WD Driver ve vozidle





Následně je možné jít s telefonem do vozidla. K čemuž aplikace i vyzývá na první obrazovce.



Po zahájení jízdy (u jednotky typu Dongle full nasednutí do vozidla), obvykle nastartování, se objeví v aplikaci příslušné vozidlo s volbou PASAŽÉR nebo ŘIDIČ.

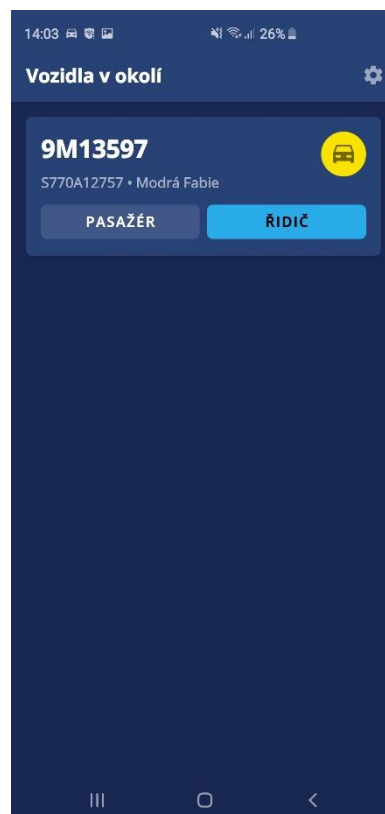


Při volbě řidič je možné dále zvolit Druh jízdy (Služební /Soukromá) a u Služební jízdy také Účel jízdy. Účel jízdy je možné vybírat z předdefinovaných účelů, seznam předdefinovaných účelů se propisuje z aplikace WEBDISPEČINK, kde je potřeba účely definovat (Nastavení/Číselníky/Účely jízdy). Účel jízdy je také možné zadat přímo v aplikaci WD Driver do pole „Jiný účel“, ten má přednost před účelem předdefinovaným.

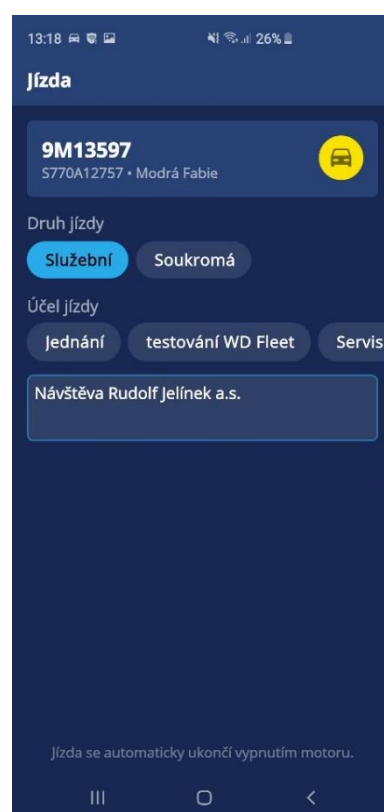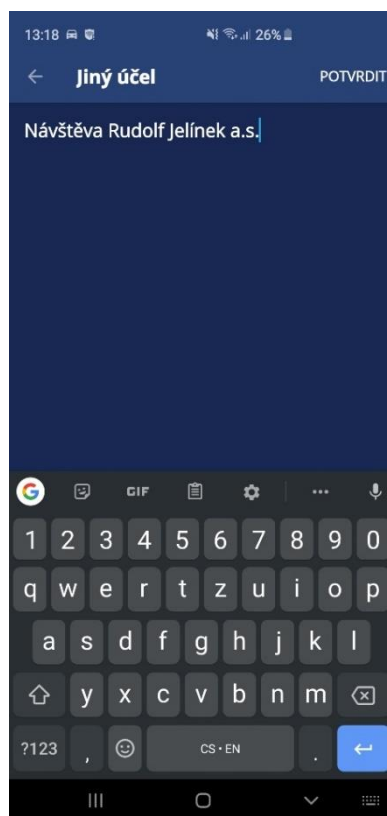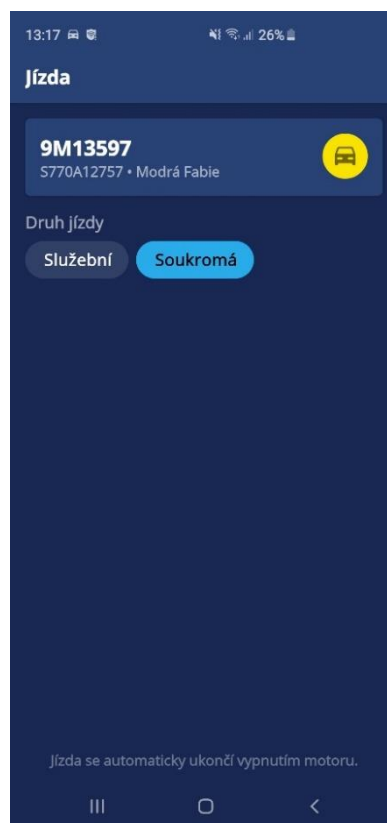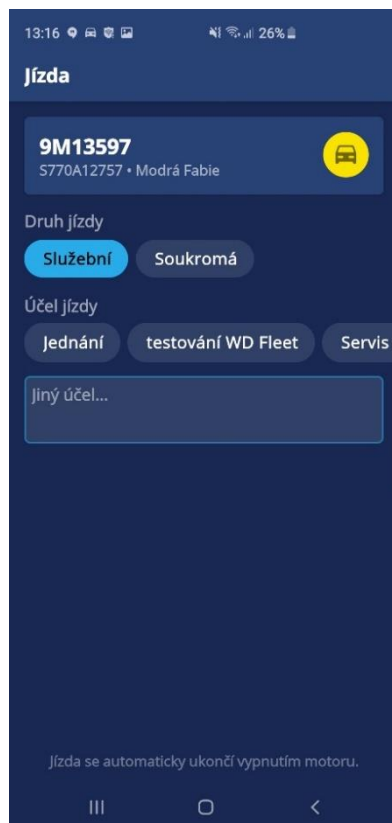





WEBDISPEČINK
Powered by EUROWAG

Pasažér může pouze sledovat jízdu. Má ale volby „PŘEVZÍT ŘÍZENÍ“ (stane se řidičem – obvykle použije, pokud původní řidič vysedne a dále jede původní pasažér) nebo volbu „ODHLÁSIT“ (pokud pasažér vystupuje z vozidla).

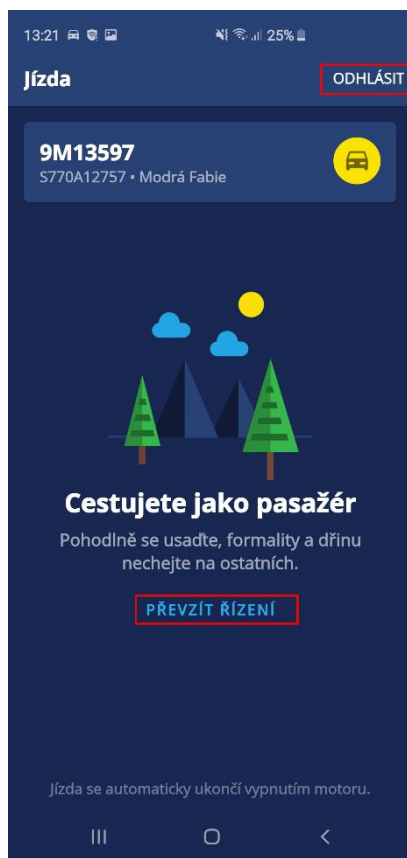

Po odhlášení z dané jízdy pasažér vidí vozidla ve svém okolí a může opět kliknutím na tlačítko „PASAŽÉR“ do vozidla nastoupit.

Kliknutím na ozubené kolečko se dostanete do Nastavení aplikace, kde můžete provést základní nastavení a také se Odhlásit z aplikace.

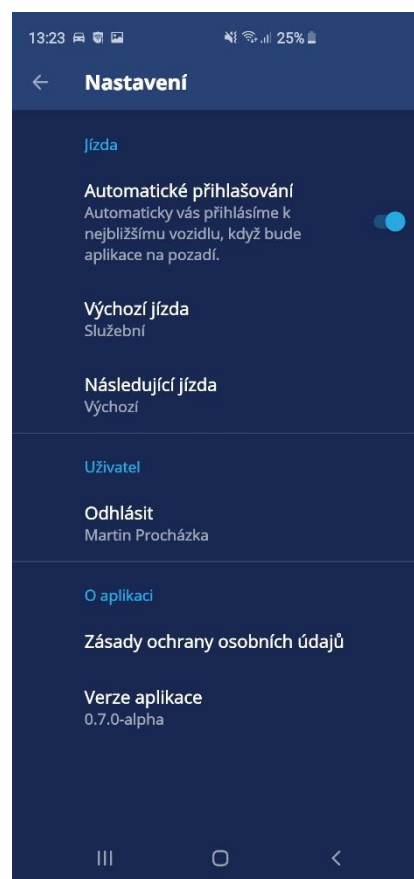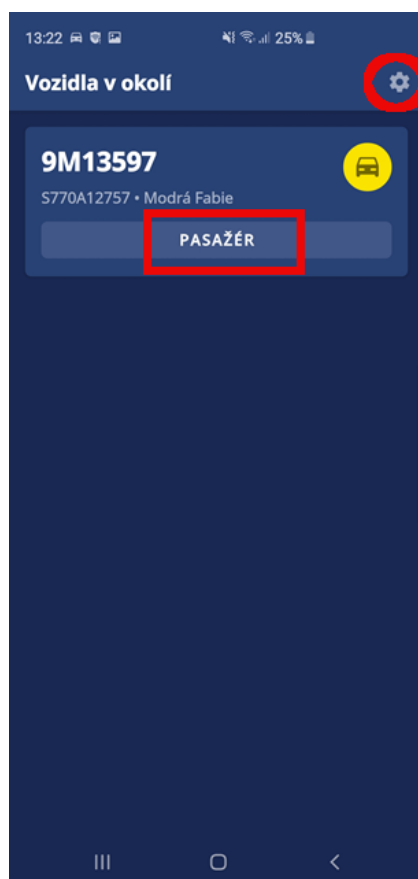

WEBDISPEČINK
Powered by EUROWAG

