

Montážní návod mobilní jednotky

VETRONICS 710 UCS



Princip a.s.

Member of W.A.G. payment solutions, a.s.

Hvězdova 1689/2a | 140 00 Prague | Czech Republic

Tel.: +420 236 089 900

E-mail: servis@princip.cz

www.princip.cz

1. ÚVOD

Mobilní jednotka Vetronics 710 UCS je elektronické zařízení, které je napevno zabudováno ve vozidle, je připojeno do palubní sítě a k anténě GPS. Jednotka je určena pro provoz v osobních, nákladních a užitkových vozidlech, ve kterých je k dispozici standardní napájecí systém 12V nebo 24V. V návodu jsou uvedeny informace, nezbytně nutné pro montáž mobilní jednotky do vozidla.

Montáž mobilní jednotky doporučujeme přenechat servisu oprávněnému k montáži automobilových elektrických zařízení, nejlépe autorizovanému servisu pro příslušnou značku vozidla. Je možné objednat si školení montáže u výrobce jednotky.

Upozornění: Zapojení mobilní jednotky Vetronics 710 UCS **není zcela zpětně kompatibilní** se staršími generacemi jednotek výrobce. Pokud provádíte výměnu jakékoliv starší jednotky za Vetronics 710 UCS, je třeba velmi důkladně zkontrolovat původní připojovací kabelový svazek, viz kapitola 3.7 a 3.8.

2. DŮLEŽITÉ INSTRUKCE

Za účelem prevence požáru, elektrických šoků, zranění uživatelů a dalších osob nebo poškození jednotky nebo vozidla by měla být dodržována základní bezpečnostní opatření:

- Nikdy neumísťujte jednotku na místa, kde by mohlo dojít k zakrytí zorného pole řidiče, k poranění řidiče o jednotku při dopravní nehodě nebo na místa ovlivňující řízení vozidla a obsluhu ovladačů.
- Neumisťujte jednotku do prostoru mimo kabinu vozidla (např. do motorové části) nebo do prostoru, kde mohou být překročeny povolené hodnoty teplotního rozsahu, vibrací a do prostoru s nadměrnou vlhkostí a prašností.
- Při montáži dbejte na to, aby napájecí napětí splňovalo požadavky výrobce (12V - 24V) a/nebo normy pro palubní síť motorových vozidel dle EHK. Dbejte na správnou polaritu napájecího napětí. Napájecí vodiče musí být připojeny přes pojistku (max. 3A) pro případ zkratu na kabelu. Závady způsobené připojením na napájecí napětí, nesplňující požadavky výrobce nebo obrácením polaritu napájecího napětí nemohou být uznány jako záruční opravy.
- Při montáži dbejte na to, aby nedošlo k náhodnému dotyku nezapojených vodičů na kostru, živé části napájecí soustavy vozidla nebo jakékoliv části elektroinstalace vozidla. Náhodný dotyk může způsobit nejen zničení mobilní jednotky ale i poškození nebo zničení vozidlových jednotek, za které nenese výrobce zodpovědnost.
- Mějte na paměti, aby montáží nebyly narušeny jiné systémy automobilu (alarm, rádio, airbagy, tachograf atd.) např. elektromagnetickým vyzařováním systému GSM (jednotka obsahuje interní GSM anténu) při vysílání nebo mechanickým poškozením vodičů.
- Doporučujeme před zahájením a po celou dobu montáže zajistit odpojení akumulátoru automobilu od palubní sítě (zejména při montáži na sběrnici CAN).
- V jednotce se nenachází žádný díl, který by mohl uživatel vlastními silami opravit. Při jakékoliv závadě kontaktujte doporučené servisní středisko. V případě neautorizovaného zásahu se ztrácí platnost všech záručních podmínek.
- Jednotka je určena k instalaci do jednoho vozidla. V případě častého vyjímání a odpojování hrozí poškození jednotky a opotřebením anténního konektoru. Takto způsobená poškození nejsou předmětem záruky výrobce.
- Při volbě umístění jednotky dbejte na to, aby povrch, na který ji upevňujete, byl dostatečně pevný s ohledem na hmotnost jednotky. Při volbě umístění jednotky je důležité vzít také v úvahu délku anténního svodu GPS.
- Anténní svod GPS (3m) je možné prodloužit, ale může to mít nepříznivý vliv na kvalitu signálu. Neprodlužujte anténní svod neoriginálními prodlužovacími kabely. V případě potřeby použijte anténu s delším kabelem (5m).

3. MONTÁŽ MOBILNÍ JEDNOTKY

Jednotku lze připravit vhodnými šrouby M4 nebo vruty s využitím čtyř montážních otvorů na jednotce nebo můžete k upevnění jednotky použít pevný „suchý zip“, případně oboustrannou lepicí pásku. Před montáží lepením je důležité očistit styčné plochy od prachu, mastnoty, vody a jiných nečistot.

Upozornění: Vzhledem k povaze některých funkcí jednotky (např. hodnocení stylu jízdy řidiče) je nezbytné, aby byla jednotka instalována ve vozidle na pevně, bez možnosti jakéhokoliv volného pohybu.

3.1. Popis mobilní jednotky



3.2. SIM karta

Pro správnou funkci GSM modulu v jednotce je nezbytné nutné, aby vložená SIM karta měla deaktivovaný PIN. Toto nastavení můžete provést na mobilním telefonu před vložením SIM karty do jednotky.

Vytáhněte plastový kryt z jednotky a vložte SIM kartu do držáku v jednotce. Kontakty SIM karty musí směřovat do jednotky. Kontaktní plošky na SIM kartě i na držáku SIM karty v jednotce musí být čisté. Správnou orientaci SIM karty vymezuje zkosený roh karty. Po vložení SIM karty do držáku, sklopte víčko držáku a zajistěte posunutím víčka proti směru šipky s nápisem OPEN. Vložte zpět plastový kryt SIM karty.

Upozornění: SIM kartu vkládejte při odpojeném napájení jednotky.



3.3. Plomby

Všechny jednotky musejí být nejpozději po instalaci do vozidla řádně zaplombovány červenou plombou na straně konektoru VW AMP a na opačné straně bílou plombou (pro uzamknutí SIM) podle přání zákazníka. Účelem plombování je kontrola případných neautorizovaných zásahů do jednotky. V případě porušení nebo poškození červené plomby zaniká záruka na mobilní jednotku. Plomby se do příslušných otvorů zasouvají tak, aby jejich identifikační číslo zůstalo viditelné.



Červená plomba - povinná, slouží pro zapečetění jednotky.



Bílá plomba - nepovinná, slouží pro zapečetění krytu SIM karty.


3.4. Připojení k palubní síti vozu s napájením 12V – se 14 žilovým kabelovým svazkem

Napájecí svazek je nutné připojit ke třem napájecím bodům:

Svorka “31” – hnědý vodič na kostru automobilu pomocí kabelového očka

Svorka “30” – červený vodič k napájecímu napětí před klíčkem (napájecí napětí je přítomno trvale) v rozsahu 12-24V přes pojistku 2A.

Svorka “15” – černo/šedý vodič k napájecímu napětí za klíčkem (napájecí napětí je přítomno pouze je-li sepnuta spínací skříňka) v rozsahu 12-24V přes pojistku 2A.

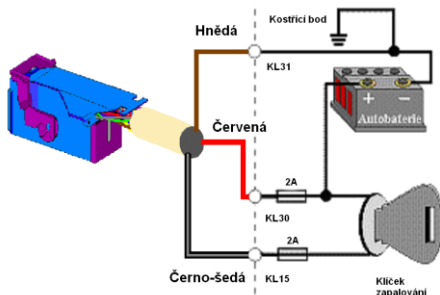

3.5. Připojení k palubní síti vozu s napájením 24V

Jednotky Vetronics lze montovat i do nákladních vozidel a mechanismů s napájením 24V. V tomto případě jsou kladeny určité nároky na kvalitu palubní sítě, do níž je jednotka připojována. U vozidel se lze setkat s řadou specifických problémů, jako je používání odpojovačů v kladné i záporné větvi, různých spotřebičů s vysokým stupněm rušení, používáním svářecích souprav a startovacích vozíků. Bohužel stav palubní sítě bývá velmi často podceňován. V případech, kdy dojde k zjevnému poškození jednotky přepětím nebo výbojem není možné uznat záruku a je lépe těmto jevům předcházet.

3.6. Zapojení ve vozidle s napájením 24V s odpojovačem a s odbočkou na 12V

V případě, že je vozidlo vybaveno odpojovačem baterie nebo odbočkou pro spotřebiče na 12V konzultujte vhodné zapojení s výrobcem mobilních jednotek.

Je-li v palubní síti 24V zapojen jakýkoliv spotřebič na 12V pomocí odbočky z palubního akumulátoru (vývod mezi dvěma do série zapojenými 12V akumulátory), je nutné použít oddělovací relé pro signál z klíčku, které zajistí, aby na signálu IGN do jednotky (pin 12) bylo zajištěno nulové napětí při vypnutém klíčku.

Pokud je jednotka připojena přímo na baterii před odpojovačem v záporné větvi palubní sítě vozidla nebo v napájecí soustavě s ukostřeným kladným pólem baterie, konzultujte toto zapojení s výrobcem jednotek.

Upozornění: V případě neodborné montáže může dojít k poškození jednotky nebo i vozidla.

3.7. Připojení a kontrola VW AMP konektoru napájecího svazku




Standardní napájecí svazek je k jednotce dodáváný 14žilový kabelový svazek dlouhý 1 m, zakončený konektorem VW AMP. Zajišťuje připojení mobilní jednotky k napájení z palubní sítě vozidla a k připojení jednotlivých periférií. Délku kabelu lze pro potřeby montáže upravit. Nepoužité vodiče je třeba zaizolovat. V žádném případě nezasunujte VW AMP konektor do jednotky před kontrolou připojení napájecího svazku.


Pro kontrolu svazku zapněte klíček a zkontrolujte přítomnost napětí na všech pinech VW AMP konektoru, kde má nějaké napětí být tak, že do zdívek VW AMP konektoru zasunete vhodnou jehlu (pracujte opatrně, aby se kontaktní dutinky neroztáhly nebo jinak nepoškodily) a napětí změříte voltmetrem.

Po kontrole nastavte zámek konektoru do polohy “odemčeno” a zasuňte konektor do mobilní jednotky s kabelovým svazkem směřujícím k anténnímu konektoru. Nakonec překlopte zámek konektoru do polohy “zamčeno”. Uzamčený konektor lze zaplombovat drátkem protaženým přes plombovací očka nebo přelepením samolepkou.

Číslovací schéma pinů konektoru AMP
pohled zespodu na dutinky kontaktů

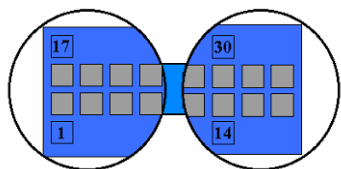

Systém aretace konektoru

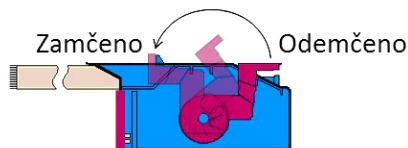

3.8. Tabulka signálů a barev vodičů

| číslo pinu na konektoru AMP | signál | zkratka signálu | barva vodiče | doplňková barva vodiče |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|------------------------|
| 1 | Napájení "KL30" | PWR_IN | červená | |
| 2 | Volitelný zdroj napětí pro externí zařízení (*) | PWR_ADJ | - | |
| 3 | Kostra "KL31" | GND | hnědá | |
| 4 | Kostra "KL31", pro přepínač S/S | GND | hnědo | bílá |
| 5 | Digitální vstup pro přepínač S/S | IN1_S/S | bílá | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | Datový vstup D1 pro sběrnici Wiegand | WIE | fialovo | modrá |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | Digitální vstup | IN5_IND | - | |
| 12 | Napětí za klíčkem "KL15" | IGN | černo | šedá |
| 13 | Datový vstup pro sběrnici Dallas nebo D0 Wiegand | DALLAS1 | fialovo | zelená |
| 14 | Napájení LED pro přepínač S/S | LED_S | červená | bílá |
| 15 | Servisní linka RS232 RX | RSI1 | - | |
| 16 | Servisní linka RS232 TX | RSO1 | - | |
| 17 | Napájení LED pro čtečku Dallas čipů – anoda | LED_D | červená | zelená |
| 18 | Digitální výstup pro LED čtečky Dallas čipů – katoda | OUT1_DALL | zelená | |
| 19 | Digitální výstup pro sirénu | OUT2_BUZZ | zeleno | žlutá |
| 20 | Volitelný digitální výstup pro imobilizaci (*) | OUT3_CDS | - | |
| 21 | Volitelný datový vstup pro sběrnici Dallas (*) | DALLAS2 | - | |
| 22 | Univerzální digitální vstup pro různé sběrnice | UART | - | |
| 23 | - | - | - | |
| 24 | Kostra "KL31", pro čtečku Dallas | GND | hnědo | zelená |
| 25 | Terminálová linka RS232 TX | RSO2 | - | |
| 26 | Terminálová linka RS232 RX | RSI2 | - | |
| 27 | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | |
| 31 | Datový vstup sběrnice CAN | CAN_L | oranžovo | hnědá |
| 32 | Datový vstup sběrnice CAN | CAN_H | oranžovo | černá |

(*) Takto označené signály nejsou u standardních jednotek funkční. Příslušné funkční bloky se osazují pouze na objednávku.

Upozornění: Starší provedení připojovacích kabelů se mohou lišit. Pokud váš kabelový svazek obsahuje jiné barevné schéma nebo jiný počet vodičů, nebo pokud potřebujete využívat volitelné signály, které nejsou vyvedeny na kabelový svazek, kontaktujte výrobce pro správné zapojení.

V případě nesprávného připojení hrozí vznik škod, za které výrobce nenes zodpovědnost!!!

4. Umístění jednotky a GPS antény ve vozidle


Jednotka obsahuje interní anténu GSM a externí anténu GPS. Pokud by po instalaci nebyl dostatečný příjem GSM signálu, zkuste jiné umístění jednotky. Neumísťujte jednotku do uzavřeného kovového prostoru.

Anténa GPS je určena pro skrytou montáž do kabiny vozidla. Anténu umístíme tak, aby byl zajištěn příjem signálu z co největší části oblohy. Anténa by měla ležet vodorovně, vypouklou částí plastového krytu směřující kolmo vzhůru s přímým výhledem na oblohu. V praxi toto většinou není možné zajistit a volí se proto kompromisní řešení s nasměrováním mírně šikmo dopředu před vozidlo. Anténu je možno umístit na nebo pod palubní desku co nejbližší k místu, kde se střetává s čelním sklem, poblíž podélné osy vozu, viz obrázek. Spodní část antény je opatřena magnetem pro uchycení na kovové části vozidla. K připevnění lze použít i suchý zip nebo oboustrannou samolepku. Anténa je vodotěsná, ale není určena pro montáž vně vozidla.

Kovová spodní část antény je vodivě spojena s uzemněním jednotky. Pokud se anténa dotýká kovových částí karoserie vozidla s ukostřeným záporným pólem, pak se jednotka nesmí připojit před odpojovač na záporném pólu!

GPS a GSM signál proniká sklem, plasty a jinými nevodivými materiály. GPS anténa nesmí být ve směru příjmu signálu v žádném případě zakryta vodivým materiálem. Jednotka s GSM anténou by měla být zakryta co nejméně.

Upozornění: Některá vozidla mají pokovená skla. Tato skla neumožňují propustnost elektromagnetických vln. V těchto případech použijte střešní anténu nebo konzultujte umístění antén s výrobcem. V některých pokovených sklech bývají nepokovené oblasti právě pro antény. Signál GPS a GSM může být rušen palubními jednotkami nebo jinými elektronickými zařízeními. Zkontrolujte po montáži kvalitu příjmu se zapnutým motorem a případně vyhledejte vhodnější místo pro umístění jednotky nebo GPS antény.

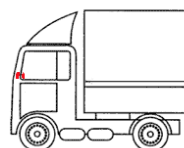


5. Montáž volitelných periférií

5.1. Přepínač služební/soukromá jízda

Přepínač služební/soukromá (S/S) umožňuje uživateli vozu druh jízdy. Pokud LED na přepínači svítí, jedná se o soukromou jízdu.


| pin | svazek 14 | signál | přepínač |
|-----|--------------|-----------|--------------------|
| 14 | červeno-bílá | napájení | anoda LED |
| 5 | bílá | vstup IN1 | spínač, katoda LED |
| 4 | hnědo-bílá | kostra | spínač |

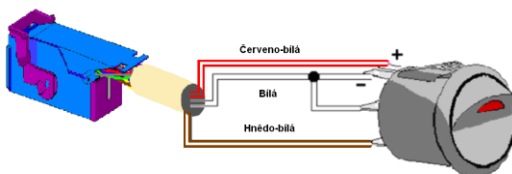

5.2. Snímač čipů DALLAS (identifikace řidiče)

Slouží k identifikaci uživatele ve vozidle. Po aktivaci jednotky se trvale rozsvítí kontrolní LED umístěná uprostřed snímače. Přiložením čipu Dallas do dutiny snímače dojde k identifikaci. Jednotka zaznamenaná do paměti kód čipu a kontrolka snímače zhasne. Odhlášení lze provést opětovným přiložením stejného čipu nebo vypnutím zapalování. Snímač má pět vodičů, použijí se však pouze čtyři. Obvykle volíme červený svit kontrolky a zapojíme hnědý vodič snímače. Pro zelený svit zapojíme zelený vodič. Některé snímače od jiných výrobců mohou mít odlišné barevné značení vodičů. V případě neshody kontaktujte výrobce.


| pin | svazek 14 | snímač | signál |
|-----|----------------|--------|------------------|
| 13 | fialovo-zelená | bílá | DATA |
| 24 | hnědo-zelená | šedá | GND |
| 18 | zelená | žlutá | OUT1, katoda LED |
| 17 | červeno-zelená | hnědá | anoda rudé LED |
| - | - | zelená | anoda zelené LED |

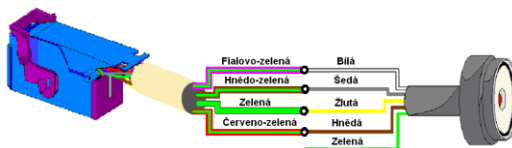

5.3. Siréna (identifikace řidiče)

Akustické návěští pro snímač Dallas čipů. Po aktivaci jednotky vydává zvukový výstražný tón, připomínající uživateli povinnost identifikace čipem Dallas, a to tak dlouho, dokud není ke snímači čip přiložen a kontrolka nezhasne.

| pin | svazek 14 | siréna | signál |
|-----|--------------|---------|-------------|
| 12 | černo-šedá | červená | signál IGN |
| 19 | zeleno-žlutá | černá | výstup OUT2 |

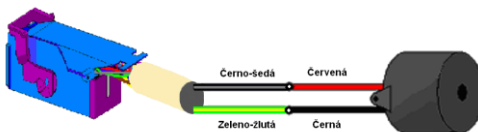

5.4. Bezkontaktní čtečky čipů nebo karet RFID (identifikace řidiče)

Tyto čtečky slouží k identifikaci řidiče ve vozidle.

| Čtečka ARD2 s rozhraním Dallas | | | |
|--------------------------------|----------------|----------|------------------|
| pin | svazek 14 | jednotka | signál čtečky |
| 12 | černo-šedá | IGN | napájecí napětí |
| 12 | černo-šedá | IGN | spouštění čtečky |
| 13 | fialovo-zelená | Dallas | data |
| 24 | hnědo-zelená | GND | GND |
| 18 | zelená | OUT1 | katoda LED |
| 19 | zeleno-žlutá | OUT2 | siréna |

| Čtečka HID s rozhraním Wiegand | | | |
|--------------------------------|----------------|----------|-----------------|
| pin | svazek 14 | jednotka | signál čtečky |
| 12 | černo-šedá | IGN | napájecí napětí |
| 9 | fialovo-modrá | D1 | data 1 |
| 13 | fialovo-zelená | D0 | data 0 |
| 24 | hnědo-zelená | GND | GND |
| 18 | zelená | OUT1 | katoda LED |
| 19 | zeleno-žlutá | OUT2 | siréna |

Na trhu existuje velké množství bezkontaktních snímačů RFID. V případě potřeby připojení jiného typu snímače, kontaktujte výrobce. Pokud je čtečka umístěna skrytě pod palubní deskou můžete signalizační LED vyvést na palubní desku. Externí LED zapojte tak, aby katoda byla připojena na zelený a anoda na červeno-zelený (nebo červeno-bílý) vodič.


5.5. Ostatní periferie

Konkrétní zapojení dalších volitelných periferií je nutné konzultovat s výrobcem jednotky.

6. Připojení jednotky k servisnímu konektoru OBDII

Jednotku Vetronics 710 je mimo jiné možné připojit ke sběrnici CAN s komunikačním protokolem OBDII. Z této sběrnice lze získat důležité údaje přímo z vozidla.

Normy obsahující popis protokolu OBDII jsou pro evropské výrobce osobních automobilů závazné od roku 2000 pro automobily s benzínovými, resp. od roku 2003 pro vozidla s diesellovými motory. Standardní 16pólová zásuvka musí být v každém vozidle umístěna v místě přístupném řidiči, nejdále však 50 cm od volantu. Data, která jednotka vyhodnocuje, jsou na sběrnici CAN v OBDII u osobních vozidel k dispozici zhruba až od roku výroby 2008. U starších vozidel kontaktuje výrobce jednotek pro zjištění možnosti alternativního připojení.



16pólová zásuvka OBDII, pohled od řidiče

6.1. Tabulka zapojení vodičů

| Konektor AMP a kabel z jednotky | | | | Konektor OBDII | |
|---------------------------------|-----|----------------|--------------|----------------|-------------------------|
| signál | pin | svazek 14 | zapojení | pin OBDII | signál |
| CAN-L | 31 | oranžovo-hnědá | OBĐ základní | 14 | CAN-L |
| CAN-H | 32 | oranžovo-černá | OBĐ základní | 6 | CAN-H |
| UIN | 1 | červená | volitelné | 16 | palubní napětí ("KL30") |
| GND | 3 | hnědá | volitelné | 4 nebo 5 | kostra ("KL31") |

6.2. Popis zapojení

Kroucený pár vodičů v napájecím svazku připojte k diagnostickému konektoru OBDII podle výše uvedené tabulky, tj. oranžovo-hnědý vodič na pin č. 14 OBDII konektoru a oranžovo-černý vodič na pin č. 6 OBDII konektoru. Samotný konektor OBDII musí zůstat volný pro případné připojení diagnostických nástrojů v servisu.

Na konektoru OBDII je také k dispozici trvalé palubní napětí ("KL30") na kontaktu č. 16 a kostra ("KL31") na kontaktu č. 4. Ty je možné využít pro napájení jednotky, pouze je třeba navíc zajistit připojení napětí za klíčkem ("KL15"). Část standardního zapojení jednotky se tedy dá provést přímo na konektoru OBDII. Pro montáž nadále platí pravidla uvedená v tomto návodu.

Vozidla, u kterých z různých důvodů není možné připojení ke konektoru OBDII, lze jednotku připojit na jinou sběrnici CAN, případně se u starších vozidel FORD využívá sběrnice DLC. Takové zapojení je třeba konzultovat s výrobcem.

7. Kontrola a diagnostika mobilní jednotky

Veškeré mobilní jednotky společnosti Princip a.s. před dodáním zákazníkovi procházejí dvojitou kontrolou. Poprvé jsou kontrolovány po oživení ve výrobě a podruhé v servisním středisku, kde se provádí základní nastavení jednotky. Není-li po montáži jednotka funkční, je třeba provést kontrolu dle následujícího postupu.

7.1. Kontrola zapojení napájecího svazku

Zkontrolujte, zda jsou na konektoru napájecího svazku správné hodnoty napětí a zda jsou příslušné vodiče řádně ukostřeny. Veškerá napětí se měří proti kostřicímu bodu na vozidle.

- Alespoň jeden z pinů č. 3, 4 a 24 musí být spojen s kostrou vozidla
- je-li vypnutý klíček, palubní napětí musí být přítomno pouze na pinu č. 1,
- je-li zapnutý klíček, palubní napětí musí být přítomno na pinu č. 1 a 12.

V případě, že zapojení není správné, proveďte opravu a zapojení znovu zkontrolujte. Po kontrole zasuňte konektor do jednotky a ověřte, zda je AMP konektor napájecího svazku správně zasunut do jednotky a zda zámeček drží konektor pevně v jednotce.

7.2. Kontrola systémů jednotky pomocí diagnostických LED

Kontrola pomocí diagnostických LED se používá k ověření základních funkcí jednotky podle následujícího postupu:

- Vůz postavíme na otevřené prostranství tak, aby GPS systém mohl přijímat signály ze satelitů,
- otočením klíčku zapalování zapneme napájení sítě vozidla,
- diagnostika se provádí pomocí signalizace tří LED na vnějším krytu jednotky.

Každá ze tří LED (zelená, oranžová, červená) může buď svítit, blikat nebo zůstat zhasnutá. Významy stavů jednotlivých LED jsou popsány v níže uvedené tabulce.

| Stavy diagnostických LED | | | | |
|--------------------------|---------|--|--|-------------------------------|
| barva | funkce | nesvítí | bliká | svítí |
| zelená | GSM | není přihlášeno k operátorovi (chyba SIM nebo není signál) | přihlášeno k operátorovi, ale ne do GPRS | Přihlášeno do GPRS |
| oranžová | GPS | není signál GPS | detekce signálu alespoň z jednoho satelitu | určena 3D poloha |
| červená | ostatní | vozidlo není aktivní (vypnutý klíček) | vozidlo je aktivní | jsou přijímány zprávy po CANu |

Při vypnutém klíčku může po několika sekundách krátce poblikávat červená LED. Toto chování je normální a slouží k případné diagnostice operačního systému jednotky.

7.3. Kontrola zapojení přepínače S/S

Při zapnutém klíčku zapalování a přepnutí do polohy "soukromá jízda" se rozsvítí vestavěná LED v přepínači. Pokud se dioda nerozsvítí, zkontrolujte zapojení přepínače. V poloze "soukromá jízda" musí být na hnědo-bílém a bílém vodiči nulové napětí a na kontaktu označeném "+" napětí 1 – 2,5 V. Při přepnutí do polohy "služební jízda" musí být na bílém vodiči napětí větší než 5 V a na kontaktu "+" přibližně 4 V.

7.4. Kontrola zapojení snímače Dallas čipů / RFID čtečky

Snímačů čipu existuje několik variant. Pro správnou funkci je nutné zvolit správnou variantu a zapojit snímač podle tabulky uvedené v Montážním návodu, viz kapitola 5. Po zapnutí klíčku zapalování se rozsvítí červená kontrolka ve středu snímače a po několika sekundách se ozve přerušovaný zvukový signál. Přiložením identifikačního čipu kontrolka zhasne a zvukový signál ustane.

Pokud se po zapnutí napájení kontrolka nerozsvítí, ověřte, zda je na červeno-zeleném vodiči napájecího svazku napětí přibližně 3,8 V. Zkontrolujte LED ve snímači tím, že na okamžik spojíte zelený vodič a katodu diody s kostrou vozidla. Funkční LED by se měla rozsvítit. Když po přiložení čipu kontrolka nezhasne, zkontrolujte zapojení snímače.

RFID čtečka funguje z hlediska LED a zvukových signálů stejně jako snímač Dallas čipů.

Upozornění: Snímač Dallas čipů nebo RFID čtečka se aktivuje na základě požadavků zákazníka při objednávce. Pokud snímač nefunguje, i když je zapojení správné, může být závada v konfiguraci jednotky. V případě potřeby kontaktujte dodavatele.

7.5. Kontrola systémů jednotky pomocí diagnostické SMS

Kontrola pomocí diagnostické SMS se používá k ověření základních funkcí po montáži. Kontrolu lze provést podle následujícího postupu. Z mobilního telefonu pošleme SMS na telefonní číslo jednotky s písmenem "S" nebo "s" (status). Jestliže jednotka neodpoví, je nutné provést kontrolu systému GSM. Formát odpovědi na diagnostickou zprávu je následující:

OK/ERR/OFF GPS=ss u=x A=a engprs=g alive=tt aux=app(t) trm=app(t) SN=nnnnnnn HW=h.hh FW=f.f.f.f ccc

Jednotlivé skupiny zpráv znamenají:

OK/ERR/OFF

Předpokládá se, že pro test funkce GPS je třeba probudit jednotku zapnutím klíčku. Proto je jedinou položkou vyjádřeno, zda jednotka detekovala signál napětí za klíčkem a zda má k dispozici aktuální informaci z modulu GPS.

| hodnota | význam |
|---------|--|
| OK | napětí za klíčkem je detekováno a GPS modul pracuje správně |
| ERR | napětí za klíčkem je detekováno, ale GPS modul neurčil polohu (je vyžadován příjem signálu alespoň ze čtyř družic) |
| OFF | napětí za klíčkem není detekováno (u starších verzí FW jednotky je toto indikováno jako ERR) |

GPS

Položka "GPS=xxx", kde xxx je číslo, vyjadřující počet přijímaných satelitů GPS. Pro uspokojivou funkci přijímače postačují čtyři signály družic. Na místě s dobrým výhledem na oblohu bývá obvykle přijímáno 8-12 satelitů. Nízký počet signálů na takovém stanovišti může souviset s chybnou montáží GPS antény.

u

Položka "u=x" vyjadřuje přítomnost hlavního napájení UIN1 a signálu "napětí za klíčkem" UIN2 dle tabulky:

| hodnota | UIN1 | UIN2 |
|---------|---------|---------|
| u=0 | vypnuto | vypnuto |
| u=1 | zapnuto | vypnuto |
| u=2 | vypnuto | zapnuto |
| u=3 | zapnuto | zapnuto |

A

Položka "A=a" indikuje stav přepínače S/S. Může nabývat pouze dvou hodnot, a to buď "A=0" (soukromá jízda) nebo "A=3" (služební jízda).

engprs

Pokud položka "engprs=g" nabývá hodnoty "engprs=1" tak vyjadřuje, že je funkce GPRS v konfiguraci povolena (neříká ovšem nic o tom, zda je nastaveno APN nebo zda je služba povolena SIM kartou). Položka "engprs=0" znamená, že je funkce GPRS konfiguračně zakázána.

alive

Položka "alive=tt" vyjadřuje nastavený časový interval od vypnutí napětí za klíčkem do zahájení usínání jednotky (přechodu do nízkopříkonového režimu). Časový interval může být vyjádřen v minutách (např. "alive=30m") nebo hodinách (např. "alive=8h"), hodnota "alive=none" znamená zákaz usínání jednotky.

aux

Položka "aux=app" vyjadřuje nastavení funkce (aplikace) na servisní lince. Položka je uvedena pouze v případě nastavení této funkce. Pokud je rozpoznána správná aktivita na této lince, následuje rozšíření položky o závorky s uvedením stáří této aktivity v sekundách, minutách nebo hodinách (např. (5s), (99m), (24h)). Pokud aktivita nebyla zjištěna (od restartu nebo během 99 hodin), je vypsáno "(--)". Aktivitou se rozumí zaznamenání dat na lince, v případě formátovaných dat se navíc kontroluje formát a kontrolní součet přijaté zprávy. U některých funkcí není aktivita kontrolována ani vypsována.

trm

Položka "trm=app" se obsahem i formátem shoduje s výše uvedenou položkou "aux=app", s tím rozdílem, že zobrazuje nastavení pro terminálovou linku.

SN, HW a FW

Tyto položky vyjadřují následující informace o jednotce:

"SN=nnnnnnnnnn" - sériové číslo jednotky

"HW=h.hh" - typ hardware jednotky

"FW=f.f.f.f" - verze firmwaru jednotky

ccc

Tato položka a položky za ní obsahují nastavení a různé informace ze sběrnice CAN. Jako první je zobrazen typ sběrnice nebo aplikace, který je nastaven v konfiguraci. Za touto položkou se již zobrazované informace liší právě podle nastavení. Mohou se zde vyskytovat informace o ujetých kilometrech, stavu paliva v nádrži, kilometrech a času do servisní prohlídky atd.

7.6. Co dělat, pokud se závadu nepodařilo odstranit?

Pokud jste provedli všechny předcházející kontroly a jednotka stále není plně funkční, zkuste, pokud je to možné, připojit na její místo jinou jednotku, o které spolehlivě víte, že funguje. Pokud ani tato jednotka nebude komunikovat, zřejmě bude chyba v zapojení, a proto zkuste testy opakovat. Pokud referenční jednotka bude plně funkční, není chyba v zapojení, ale v kontrolované jednotce. Jednotku, kterou označíte za vadnou, v žádném případě neotevírejte, ani neprovádějte žádné jiné zásahy do vnitřního systému. V jednotce nejsou žádné součásti, které by bylo možné opravit bez dalších specifických nástrojů, a proto ji odešlete k reklamačnímu řízení k dodavateli. Výrobek pozbývá veškeré záruky, pokud by byl mechanicky poškozen nebo pokud došlo k neoprávněnému zásahu do jednotky, ostatních periférií, nebo byla porušena záruční plomba přístroje.

Před odesláním jednotky do opravy můžete využít telefonickou konzultaci s technikou ze servisního oddělení. V mnoha případech se podaří závadu odstranit na dálku bez potřeby zasílání jednotky. Naše servisní oddělení je schopné jednotku na dálku diagnostikovat a případně znovu nakonfigurovat nebo změnit firmware.

7.7. Kvalita

Kvalitě výroby věnujeme velkou pozornost. Každá jednotka při výrobě prochází mnoha testy, jejichž výsledky se zaznamenávají. Závěrečná kontrola se provádí před distribucí u výrobce. Přesto se může stát, že jednotka po montáži nefunguje. Obvykle bývá problém v instalaci jednotky, k jehož detekci slouží výše uvedený postup kontroly. Přesto se může stát, že dodaná jednotka nefunguje. Tyto případy jsou zodpovědně řešeny a díky řízení kvality standardem ISO, je každý případ vyhodnocen a slouží k zlepšování jednotlivých procesů do budoucna. Děkujeme za vaše případné připomínky.

Přejeme Vám mnoho najetých kilometrů s naším výrobkem.



Princip a.s.

Member of W.A.G. payment solutions, a.s.

Hvězdova 1689/2a | 140 00 Prague | Czech Republic

Tel.: +420 236 089 900

E-mail: servis@princip.cz

www.princip.cz

Revize 3, září 2018